

一. 产品特点

- ▲ 具有“一键设置”功能，方便大量设置传感器；
- ▲ 可现场免拆卸设置传感器的基本参数；
- ▲ 有两种参数设置方式；
- ▲ 功耗低，使用寿命长；
- ▲ 具有电池欠电提示功能；
- ▲ 产品界面清晰，操作方便。

二. 主要用途


本设备与 JZH 系列传感器配套使用，通过 TTL 电平接口可对传感器基本参数进行设置。

三. 技术说明

主要参数：

- ▲ 供电：5 节 AA 电池（ $5 \times 1.5V$ ）
- ▲ 信道范围：0~0x0F
- ▲ 网络 ID 范围：0~0xFFFE
- ▲ 设备地址范围：1~247
- ▲ 休眠时间范围：1s~65535s
- ▲ 工作环境：0℃~50℃，5%RH~95%RH（非结露）
- ▲ 存储环境：0℃~50℃，5%RH~95%RH（非结露）
- ▲ 产品重量：≤300g

外形及尺寸(单位：mm)：

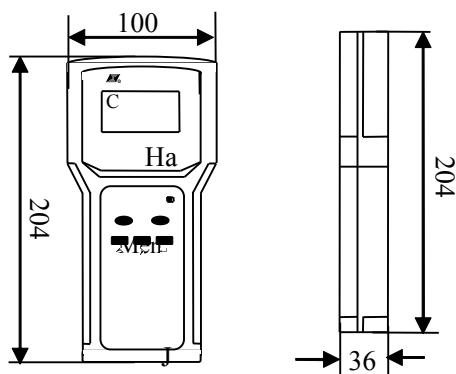

四. 操作说明

a. 按键功能说明

Power 电源开关，ON 为开，OFF 为关；



菜单键，返回上一级菜单；



修改参数键，从 0 到 9 或 0 到 F，循环增加；



移位键，在可更改的参数上向右循环移位；



进入或保存设置参数；



一键设置键，进入一键设置菜单，并在一键设置界面设置预存参数。

b. 设备连接说明

- (1) 将网络配置器与传感器设备断电；
- (2) 用连接线连接网络配置器与传感器设备；
- (3) 将网络配置器上电调节到【全面设置】的连接等待界面，或【一键设置】界面的连接等待状态；
- (4) 将传感器设备供电，用磁钢在复位感应区滑动复位，连接成功后，进入【全面设置】或者【一键设置】，可设参数。

c. 一键设置说明

一键设置只能设置信道、网络 ID。使用该功能，先可以进入【一键设置】预先设置想要对传感器设置的参数，保存成功的参数将保留在网络配置器中且掉电不会丢失。这样网络配置器与传感器进行连接后，按 **Fast** 就可以设置网络参数。

d. 全面设置说明

进入【全面设置】界面需要网络配置器与传感器设备建立连接，菜单中显示参数为传感器工作参数，通过网络配置器实时对传感器进行参数修改。

注：1、详细操作请参考附录；

2、JZH-XXX-D 不用断电操作；

3、使用网络配置器需关掉产品内 1~4 位拨码开关。

五. 安全说明

1. 请勿打开产品外壳；
2. 通讯连接线应避免带电插拔；
3. 产品出厂时安装 5 节 AA 电池，如提示“电压低请更换电池”请尽快更换电池。

六. 产品维修和故障排除

如果出现故障，请与我公司的售后服务取得联系，确认问题后需要把网络配置器寄回本公司维修时请附带以下信息：


- 现场环境描述；
- 故障现象。

七. 产品保养


- 应存放在干燥通风的室内环境，避免阳光直晒；
- 长时存放时应电池取出。

附录:

一、预存参数操作

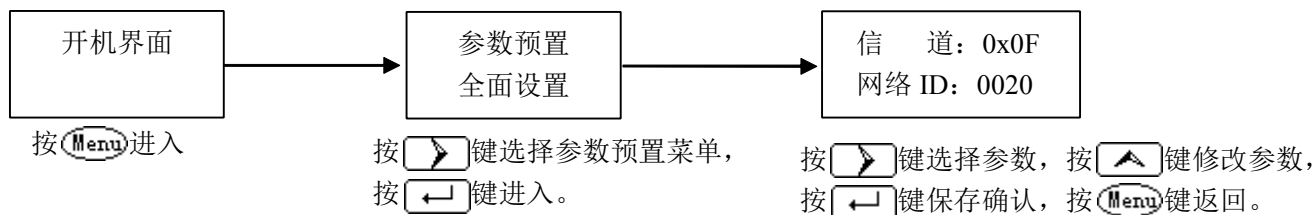


二、一键设置操作

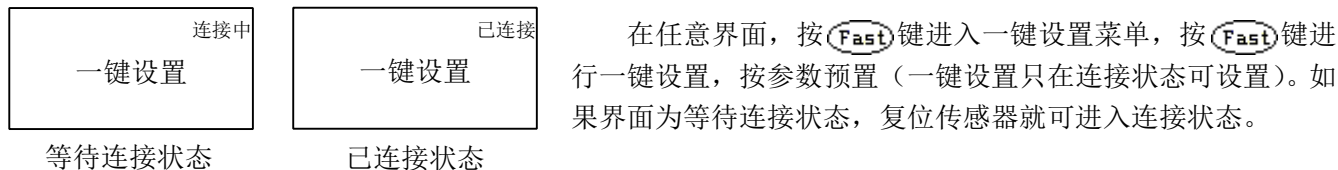

注: 1. 参数预置里修改的参数 (信道、网络 ID) 保存在网络配置器里 (断电不丢失)。当用一键设置时, 将预存的节点参数快速的写入传感器;

2. 无论网络配置器是否连接上, 都可进入参数预置菜单进行参数设置、保存。

三、全面设置操作

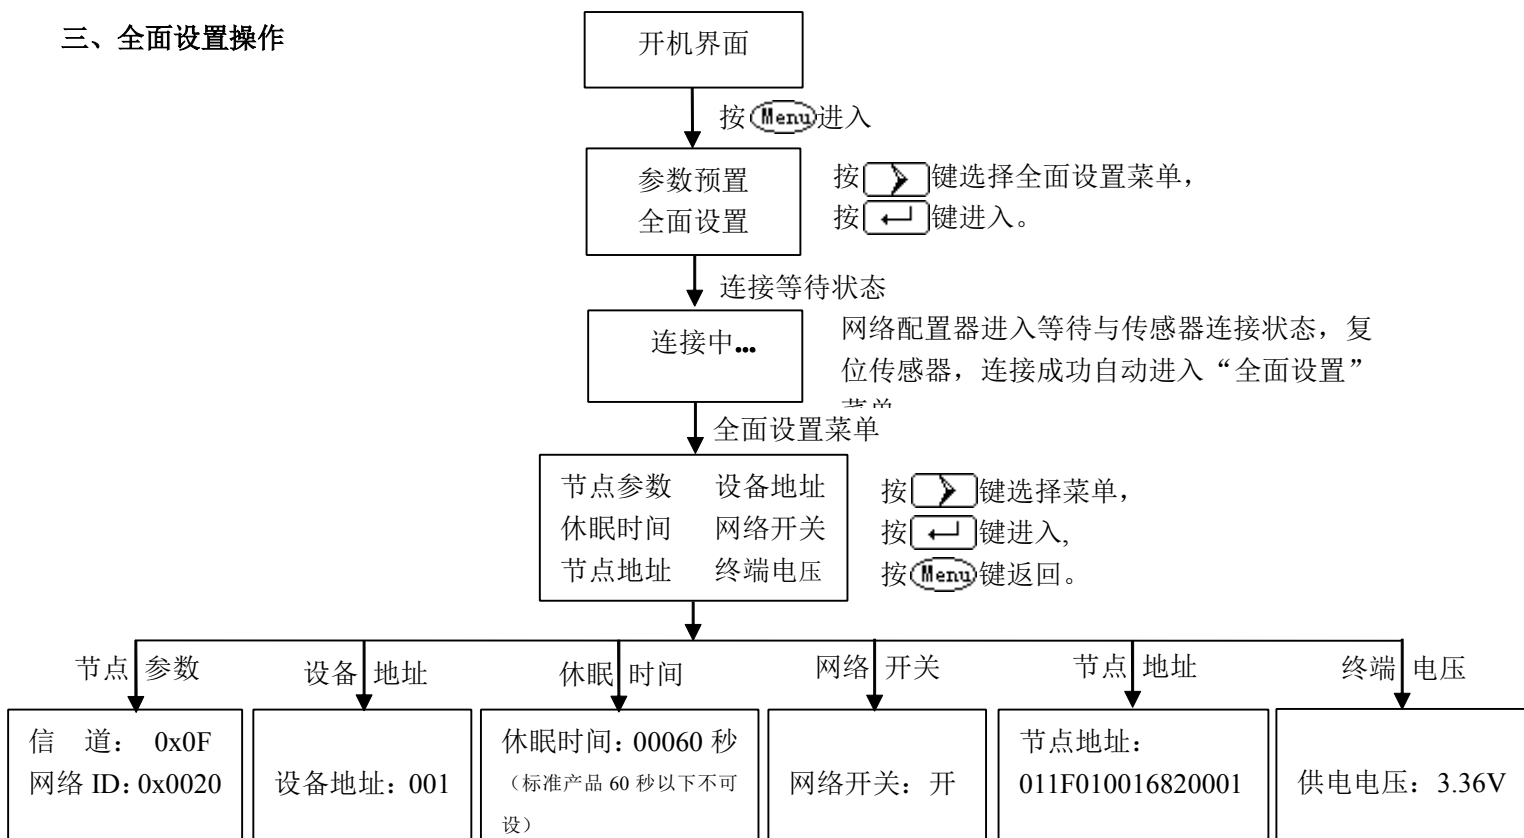

注: 节点地址、终端电压为只读参数不能修改; JZH-XXX-12 系列产品此功能无效。

例如信道、网络 ID 修改:

